Kodak EasyShare printer dock 6000

Manuale per l'utente

Visitate il sito Web Kodak all'indirizzo www.kodak.com



Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, New York 14650 USA
© Eastman Kodak Company, 2003
Kodak e EasyShare sono marchi di fabbrica di Eastman Kodak Company.
P/N 6B8312_IT-it

Vista frontale

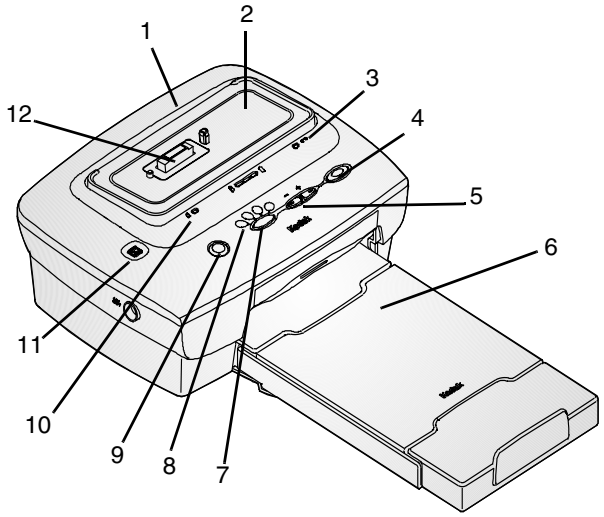

1 Stampante Printer Dock
2 Innesto di alloggiamento universale
3 Indicatore della cartuccia a colori
4 Pulsante di stampa
5 Tasti freccia
6 Cassetto della carta
7 Pulsante della modalità di stampa
8 Indicatori della modalità di stampa
9 Pulsante di trasferimento
10 Indicatore della carta
11 Pulsante della carrellata di diapositive
12 Collegamento della fotocamera

Vista posteriore

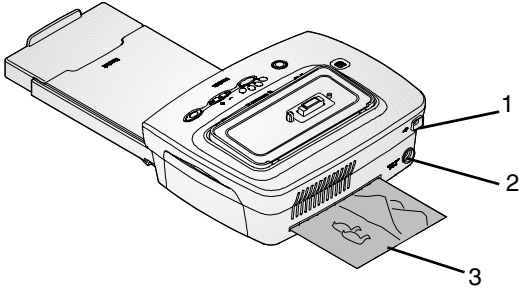

1 Connettore USB
2 Connettore alimentazione CC
3 Percorso della carta

Viste laterali

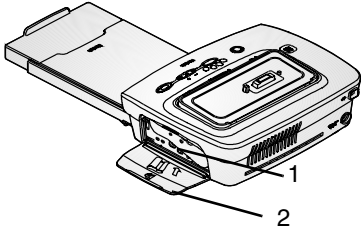

1 Alloggiamento della cartuccia a colori
2 Sportello della cartuccia a colori

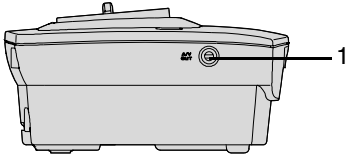

1 Connettore dell'uscita A/V

Sommario

1 Printer Dock - Operazioni preliminari 1
Si desidera visualizzare questo manuale in caratteri grandi?.....1
Cosa si può fare con Printer Dock? 1
Printer Dock: contenuto della confezione 2
Dove posizionare la stampante 3
Collegamento dell'alimentazione 4
Caricamento della cartuccia a colori 5
Caricamento della carta 6
Inserimento del cassetto della carta 7
Indicatori e pulsanti 8

2 Fotocamera - Operazioni preliminari 11
Inserimento della batteria nella fotocamera 11
Impostazione della qualità delle foto 12
Inserimento nella base e carica della fotocamera 13

3 Stampa senza l'uso di un computer 15
Stampa dalla fotocamera 15
Rimozione delle strisce perforate dalle stampe 17
Annullamento della stampa 17

4 Riesame di foto e video 19
Esecuzione di una carrellata di diapositive 19
Visualizzazione di foto e video su un televisore 21

5 Uso della stampante con un computer 23
Requisiti di sistema 23
Installazione del software 24
Collegamento al computer 27
Trasferimento di foto 28
Stampa dal computer 29
Rimozione delle strisce perforate dalle stampe 32
Monitor di stato (solo per Windows) 32
Annullamento della stampa 33
Ordinazione di materiali di consumo 33

6 Conservazione e manutenzione 35
Consigli generali per la conservazione e la manutenzione 35
Pulizia della testina di stampa 36
Rimozione degli inceppamenti della carta 37
Rimozione di un inceppamento della cartuccia a colori 38
Pulizia della stampante Printer Dock 39
Trasporto della stampante Printer Dock 39

7 Risoluzione dei problemi 41
Problemi di stampa 41
Problemi di trasferimento delle immagini 48
Indicatori di stato sulla stampante 49

8 Assistenza 55
Collegamenti Web utili 55
Assistenza fornita da questo manuale 55
Guida del software 55
Assistenza telefonica clienti 56

9 Appendice 59
Printer Dock - Specifiche 59
Aggiornamento del software e del firmware 60
Accessori e materiali di consumo 61
Etichette di sicurezza 62
Conformità alle norme 62
Informazioni sullo smaltimento 62

1 Printer Dock - Operazioni preliminari

Si desidera visualizzare questo manuale in caratteri grandi?

Per una versione di questo manuale per l'utente a caratteri grandi:

1. Andare alla pagina di assistenza del sito www.kodak.com/go/printerdock.
2. In Manuals/Guides, View PDF, fare clic sulla propria lingua per aprire il manuale per l'utente.
3. Quando il manuale per l'utente è aperto su un computer con sistema operativo Windows:
   - Dal menu File, selezionare Stampa.
   - Nella finestra Stampa, selezionare Adatta alla pagina.

   Quando il manuale per l'utente è aperto su un computer con sistema operativo Mac OS X:
   - Dal menu Archivio, selezionare Formato di Stampa.
   - Impostare la scala su 200%.
4. Stampare nel modo consueto.

Cosa si può fare con Printer Dock?

Kodak EasyShare printer dock 6000 consente di stampare foto da 102 x 152 mm, con o senza l'uso di un computer.

Printer Dock è compatibile con le fotocamere digitali delle serie Kodak EasyShare CX/DX 6000 e LS600.

Senza l'uso di un computer, è possibile:

- Stampare le immagini direttamente dalla fotocamera
- Visualizzare una carrellata di diapositive sul televisore
- Stampare la carrellata di diapositive visualizzata sul televisore
- Ricaricare la batteria della fotocamera

Con l'uso di un computer, è possibile:

- Trasferire le immagini dalla fotocamera al computer
- Organizzare, modificare e stampare le immagini

Printer Dock: contenuto della confezione

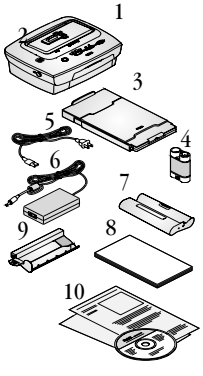

1. Stampante Printer Dock
2. Innesto di alloggiamento universale **(installato)**
3. Cassetto della carta
4. Batteria Ni-MH ricaricabile Kodak EasyShare*
5. Cavo di alimentazione CA
6. Adattatore CA
7. Cartuccia a colori (campione per 10 foto)
8. Confezione di carta fotografica (campione da 10 fogli)
9. Strumento per la pulizia della testina di stampa
10. Kit di benvenuto contenente il manuale per l'utente**, la guida di avvio rapido, la scheda di registrazione e il CD del software Kodak EasyShare printer dock 6000

È possibile acquistare gli accessori presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.com/go/printerdock.

*La batteria ricaricabile EasyShare Ni-MH può essere usata solo con alcuni modelli di fotocamere digitali EasyShare (vedere Inserimento della batteria nella fotocamera, pagina 11). Se la propria fotocamera è dotata di una batteria ricaricabile al litio-ione EasyShare, questa viene fornita in dotazione con l'apparecchio.

**In alcuni paesi, il manuale per l'utente viene fornito solo su CD.

Dove posizionare la stampante

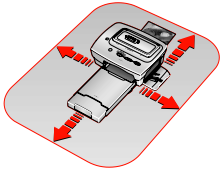

- Lasciare 12,7 cm di spazio libero su ciascun lato della stampante.
- Posizionare la stampante su una superficie piana, pulita e priva di polvere, al riparo dalla luce solare diretta.
- Accertarsi che il flusso dell'aria non sia bloccato intorno alla parte superiore e posteriore.
- Non posizionare la stampante su tessuti, tappeti o moquette.
- Evitare le aree in cui siano presenti condotti di aerazione, in cui le porte restano aperte o vi sia frequente passaggio di persone perché la stampante verrebbe esposta a elevati livelli di polvere e materiale residuo. Le particelle di sporco trasportate dall'aria, infatti, possono causare problemi alla qualità delle immagini.

Collegamento dell'alimentazione

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA e il cavo di alimentazione forniti con la stampante. L'uso di adattatori e cavi diversi potrebbe danneggiare la fotocamera, la stampante o il computer.

IMPORTANTE *Rimuovere la fotocamera dalla stampante quando si collega l'alimentazione.*

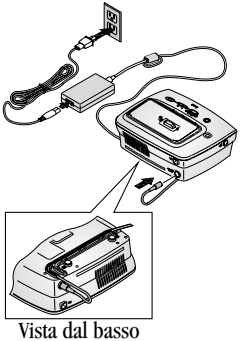

Vista dal basso

1. Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore, quindi al retro della stampante.
2. Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa di corrente.

NOTA Il cavo di alimentazione fornito potrebbe avere un aspetto diverso da quello rappresentato nella figura. Usare la spina corrispondente alla presa di corrente.

3. Far passare il cavo lungo le guide situate sotto la stampante, in modo che il cavo non intralci il percorso della carta.

Caricamento della cartuccia a colori

La cartuccia a colori fornisce i coloranti e un rivestimento plastificato protettivo necessari alla realizzazione delle foto.

Un cartuccia a colori Kodak campione e un kit di carta fotografica (da 10 fogli) vengono forniti in dotazione con la stampante. È possibile acquistare le cartucce a colori, i kit di carta fotografica e altri accessori presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.com/go/printerdock.

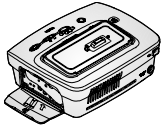

1 Aprire lo sportello dove è alloggiata la cartuccia, situato sul fianco della stampante.

2 Rimuovere l'estremità sporgente del nastro dalla cartuccia facendo pressione sulla bobina, quindi ruotando la cartuccia nella direzione indicata dalla freccia.

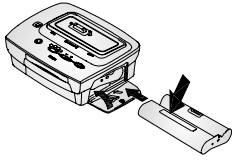

3 Inserire la cartuccia, con l'etichetta rivolta verso l'alto e la freccia puntata in direzione della stampante, fino a quando la cartuccia non si blocca.

ATTENZIONE
Non forzare l'inserimento della cartuccia nell'alloggiamento.

4 Chiudere lo sportello della cartuccia.

Come maneggiare e conservare la cartuccia a colori

- Per ottenere la migliore qualità delle stampe, conservare la cartuccia in un luogo in cui la temperatura non superi i 30° C.
- Per evitare di lasciarvi impronte, maneggiare la cartuccia tenendola dalle estremità della bobina.
- Conservare la cartuccia in un luogo non esposto alla luce solare diretta.

Caricamento della carta

IMPORTANTE: Per evitare di lasciarvi impronte, maneggiare la carta tenendola dai bordi o dalle strisce perforate.

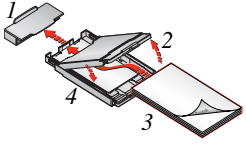

1. Rimuovere la copertura di protezione dal cassetto della carta e conservarla.
2. Sollevare il coperchio del cassetto.

ATTENZIONE

Fare riferimento alla linea che indica il limite di caricamento, all'interno del cassetto, per evitare di caricare una quantità eccessiva di carta. Caricare un massimo di 25 fogli. Non caricare carta sprovvista di strisce perforate. Utilizzare esclusivamente cartucce a colori Kodak e kit di carta fotografica PH-40. Non utilizzare carta per stampanti a getto di inchiostro.

3 Caricare una confezione di carta (20 fogli) nel cassetto, con il logo Kodak rivolto verso il basso.

4 Chiudere il coperchio del cassetto.

Inserimento del cassetto della carta

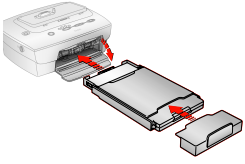

1 Aprire lo sportello del cassetto della carta.

2 Inserire il cassetto fino a quando non si blocca.

3 Riapplicare sulla parte anteriore del cassetto la copertura di protezione in cui raccogliere le stampe completate.

Come maneggiare e conservare la carta

- Non toccare il lato lucido del foglio.
- Conservare la carta al riparo dalla luce solare diretta.

Indicatori e pulsanti

Gli indicatori e i pulsanti presenti sulla stampante indicano lo stato della stampante e della fotocamera, nonché le opzioni di stampa disponibili in base alla configurazione della fotocamera. Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere Indicatori di stato sulla stampante, pagina 49.

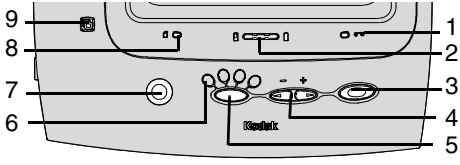

	Indicatori/ Pulsanti	Funzione:
1	Indicatore della cartuccia	Indica che la cartuccia a colori deve essere sostituita.
2	Indicatore della batteria	Indica il livello di carica della batteria (per le batterie ricaricabili).
3	Pulsante di stampa	Consente di stampare le immagini direttamente dalla fotocamera senza l'uso di un computer.
4	Tasti freccia	Consentono di selezionare il numero di copie da stampare. Consentono inoltre di scorrere le immagini nelle modalità di stampa: Corrente, Contrassegnate, Tutto e Carrellata.
5	Pulsante della modalità di stampa	Consente di selezionare una delle modalità di stampa disponibili: Contrassegnate, Corrente, Tutto e Indice.
6	Indicatori della modalità di stampa	Indicano la modalità di stampa selezionata: Contrassegnate, Corrente, Tutto o Indice.

	Indicatori/ Pulsanti	Funzione:
7	Pulsante per il trasferimento	Consente di trasferire le immagini su un computer.
8	Indicatore della carta	Indica che il cassetto della carta è vuoto o che è presente carta inceppata.
9	Pulsante della carrellata	Consente di eseguire una carrellata di diapositive sul televisore o sul display della fotocamera.

2 Fotocamera - Operazioni preliminari

Inserimento della batteria nella fotocamera

NOTA: La batteria fornita in dotazione non è carica. Per utilizzare la fotocamera, è necessario che la batteria sia completamente carica.

Quale batteria usare?

IMPORTANTE: *La stampante Printer Dock è in grado di caricare solo la batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare e la batteria ricaricabile al litio-ione fornite (in dotazione con alcuni modelli di fotocamera). Con altri tipi di batteria, ricaricabili o meno, la carica non viene eseguita.*

Se con la fotocamera vengono fornite:	**Installare nella fotocamera questa batteria ricaricabile:**
Batterie di avviamento non ricaricabili: OPPURE CRV3 Litio, 3 V 2, AA 1,5 V	Batteria Ni-MH ricaricabile fornita in dotazione con la stampante. **Ni-MH ricaricabile**

Se la fotocamera è stata fornita con una batteria al litio-ione in dotazione:

Installare la batteria **al litio-ione ricaricabile** nella fotocamera.



Litio-ione, 1050 mAh

OPPURE

Litio-ione, 1700 mAh

Non **utilizzare** la batteria Ni-MH fornita in dotazione con la stampante.

Impostazione della qualità delle foto

La stampante utilizza l'impostazione Ottima (3:2) per le proporzioni di stampa delle immagini. Per ottenere le proporzioni migliori ed evitare che vengano stampate immagini incomplete, impostare la qualità delle foto nel modo seguente.

Ottima (3:2) ★★★

Per ulteriori informazioni sull'impostazione della qualità delle foto, consultare il manuale per l'utente della fotocamera in uso.

Inserimento nella base e carica della fotocamera

Inserendo la fotocamera nella base, è possibile stampare le immagini direttamente dalla fotocamera, trasferire le immagini dalla fotocamera al computer e caricare la batteria della fotocamera.

1 Accertarsi che la batteria sia installata nella fotocamera. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.



2 Individuare il connettore sul lato inferiore della fotocamera.

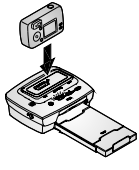

3 Inserire la fotocamera nella base della stampante e spingerla verso il basso per fissare in posizione i connettori.

La carica inizia non appena si attiva la modalità di spegnimento automatico della fotocamera. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.

La fotocamera è ora alimentata dalla base della stampante anziché dalla batteria.

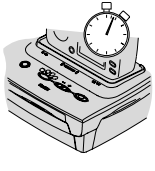

- Per la carica completa della batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare e delle batterie ricaricabili al litio-ione sono necessarie dalle 2,5 alle 3 ore.
- Quando la batteria è stata ricaricata completamente, lasciare la fotocamera inserita nella base della stampante per conservare la carica.

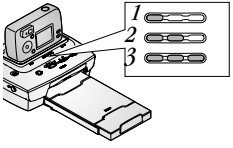

- I tre indicatori di carica, di colore verde, indicano lo stato della carica (vedere Indicatori di stato sulla stampante, pagina 49).
  1 La carica della batteria è inferiore alla metà.
  2 La carica della batteria è superiore alla metà.
  3 La carica della batteria è completa.

3 Stampa senza l'uso di un computer

Stampa dalla fotocamera

1. Accertarsi di aver collegato il cavo di alimentazione CA e di aver caricato la cartuccia a colori e la carta (vedere Capitolo 1, Printer Dock - Operazioni preliminari).
2. Scattare una foto con la fotocamera.
3. Inserire la fotocamera nella base della stampante (vedere Capitolo 2, Fotocamera - Operazioni preliminari).

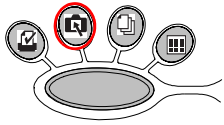

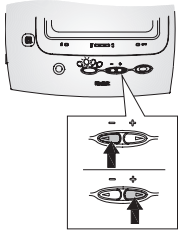

4. Premere il pulsante per la selezione della modalità di stampa sulla stampante:

   Contrassegnate — stampa le immagini contrassegnate per la stampa nel menu Condividi della fotocamera.

   Corrente — stampa le immagini visualizzate sul display della fotocamera. Per selezionare un'immagine, utilizzare i tasti freccia sulla stampante.

   Tutto — stampa tutte le immagini presenti nella memoria interna e nella scheda di memoria della fotocamera.

   Indice — stampa l'indice di tutte le immagini presenti nella memoria interna e nella scheda di memoria della fotocamera.

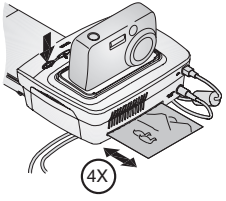

5 Premere il pulsante di stampa .

Quando la modalità corrente viene selezionata sulla stampante, la schermata di copia viene visualizzata sulla fotocamera.

Utilizzare i tasti freccia sulla stampante per selezionare il numero di copie da stampare, quindi premere nuovamente il pulsante di stampa.

La stampa viene avviata.Durante il processo di stampa, la carta viene rielaborata quattro volte prima che venga rilasciata la stampa definitiva. In ciascuna delle prime tre elaborazioni, viene applicato uno strato di colore (ciano, giallo e magenta). Nella quarta elaborazione viene applicato un rivestimento trasparente che protegge e preserva la qualità dell'immagine.

ATTENZIONE:

Attendere che il processo di stampa venga completato prima di rimuovere le stampe, il cassetto della carta o la fotocamera. In caso contrario, la carta potrebbe incepparsi e danneggiare la stampante.

Rimozione delle strisce perforate dalle stampe

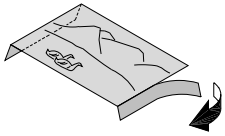

1 Piegare le strisce laterali della stampa.
2 Rimuovere ciascuna striscia e gettarla.

Annullamento della stampa

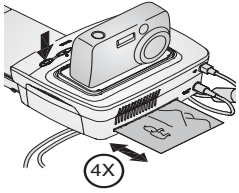

❍ Tenere premuto il pulsante di stampa per 2 secondi.

La stampa in corso viene immediatamente annullata ed espulsa nel cassetto della carta. Se una stampa viene annullata durante la quarta elaborazione (applicazione del rivestimento trasparente), la stampa viene rilasciata una volta completata.

4 Riesame di foto e video

Per rivedere le immagini e i video memorizzati nella fotocamera:

1. Accertarsi di aver collegato il cavo di alimentazione alla stampante (vedere Collegamento dell'alimentazione, pagina 4).
2. Inserire la fotocamera Kodak EasyShare nella base della stampante (vedere Inserimento nella base e carica della fotocamera, pagina 13).
3. Premere i tasti freccia sulla stampante per scorrere le immagini e i video contenuti nella fotocamera.

Esecuzione di una carrellata di diapositive

La carrellata di diapositive consente di rivedere automaticamente le immagini e i video, nonché di visualizzarli su un televisore (vedere Visualizzazione di foto e video su un televisore, pagina 21).

1. Accertarsi di aver collegato il cavo di alimentazione alla stampante (vedere Collegamento dell'alimentazione, pagina 4).
2. Inserire la fotocamera Kodak EasyShare nella base della stampante (vedere Inserimento nella base e carica della fotocamera, pagina 13).
3. Premere il pulsante Carrellata .

   Le immagini e i video vengono visualizzati nell'ordine di acquisizione. Al termine della carrellata, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Fine".

   - Per spostarsi manualmente tra le diverse immagini o i video durante la carrellata di diapositive, premere i tasti freccia sulla stampante.
   - Per selezionare le immagini da stampare durante la carrellata di diapositive, premere il pulsante di stampa e selezionare il numero di copie da stampare.

IMPORTANTE: *Se dopo aver premuto il pulsante di stampa si decide di non stampare più l'immagine, selezionare 0 sulla schermata di copia prima di riprendere la carrellata.*

- Per riprendere la carrellata di diapositive, premere nuovamente il pulsante di stampa o premere il pulsante Carrellata. Se non viene premuto alcun pulsante, la carrellata riprende automaticamente dopo alcuni istanti.
- Per annullare la carrellata di diapositive, tenere premuto il pulsante Carrellata fino a quando non viene visualizzato sullo schermo il messaggio "Fine".

Al termine della carrellata, tutte le immagini selezionate vengono stampate.

Modifica dell'intervallo di visualizzazione della carrellata di diapositive

È possibile modificare l'intervallo di visualizzazione delle diapositive della carrellata mediante le impostazioni della fotocamera Kodak EasyShare. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.

Esecuzione di un ciclo di carrellata di diapositive continuo

Attivando l'opzione Ciclo sulla fotocamera Kodak EasyShare, la carrellata di diapositive viene ripetuta indefinitamente. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.

- Per annullare la carrellata di diapositive, tenere premuto il pulsante Carrellata fino a quando non viene visualizzato sullo schermo il messaggio "Fine".

Visualizzazione di foto e video su un televisore

È possibile visualizzare foto e video su un televisore, sul monitor di un computer e su qualsiasi periferica dotata di un ingresso video. La qualità delle immagini visualizzate su un televisore potrebbe non essere equivalente a quella offerta dal monitor di un computer o dalla stampa.

Per il collegamento al televisore, è necessario un cavo audio/video. Utilizzare il cavo audio/video fornito in dotazione con la fotocamera Kodak EasyShare. È possibile acquistare il cavo separatamente presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.com/go/printerdock.

Per visualizzare le immagini sul televisore, è necessario che sulla fotocamera sia presente almeno un'immagine o un video.

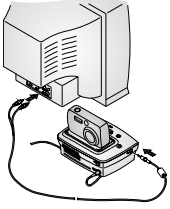

1. Accertarsi di aver collegato il cavo di alimentazione alla stampante (vedere Collegamento dell'alimentazione, pagina 4).
2. Collegare il cavo audio/video dal connettore di uscita audio/video della stampante alla porta di ingresso video del televisore.
3. Accendere il televisore e passare a un canale video.

   Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del televisore.

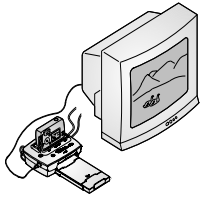

4 Inserire la fotocamera Kodak EasyShare nella base della stampante (vedere Inserimento nella base e carica della fotocamera, pagina 13).

5 Premere il pulsante Carrellata .

Il display della fotocamera si spegne e viene sostituito dallo schermo del televisore. Se sullo schermo del televisore non compare alcuna immagine, vedere Capitolo 7, Risoluzione dei problemi.

- Per spostarsi manualmente tra le diverse immagini o i video durante la carrellata di diapositive, premere i tasti freccia sulla stampante.

Per ulteriori informazioni, vedere Esecuzione di una carrellata di diapositive, pagina 19.

5 Uso della stampante con un computer

Requisiti di sistema

Computer con sistema operativo Windows

- Personal computer con sistema operativo Windows 98, 98SE, ME, 2000* o XP*
- Processore a 233 MHz o superiore
- 64 MB di RAM disponibile (128 MB per Windows XP)
- 200 MB di spazio disponibile su disco rigido
- Unità CD-ROM
- Porta USB incorporata
- Monitor a colori con una risoluzione minima di 800 x 600 pixel; consigliate le impostazioni 65.536 colori (16 bit) o 16,8 milioni di colori (24 bit)
- Accesso Internet per l'ordinazione di prodotti online

Mac OS X

- Power Mac G3, G4, G4 Cube; iMac Powerbook G3, G4; iBook
- Mac OS 10.1.5* o versione successiva
- 128 MB di RAM disponibili
- 200 MB di spazio disponibile su disco rigido
- Unità CD-ROM
- Porta USB incorporata

- Monitor a colori con una risoluzione minima di 800 x 600 pixel (consigliate le impostazioni con migliaia o milioni di colori)
- Accesso Internet per l'ordinazione di prodotti online e per lo scaricamento di software

* Per installare il software su questi sistemi, è necessario disporre dei privilegi di amministratore.

Installazione del software

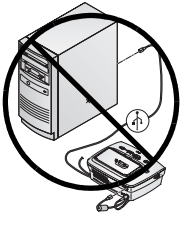

ATTENZIONE:
Non installare il software Kodak EasyShare printer dock 6000 quando la stampante è collegata al computer. In caso contrario, il software potrebbe non essere caricato correttamente. Se la stampante è collegata, scollegarla prima di continuare.

NOTA: Per ulteriori informazioni sull'installazione del software, consultare il file Leggimi sul CD del software Kodak EasyShare printer dock 6000.

Computer con sistema operativo Windows:

1. Chiudere tutte le applicazioni aperte.
2. Inserire il CD del software Kodak EasyShare printer dock 6000 nell'unità CD-ROM.

3 Caricare il software:

a Se non viene visualizzata la finestra della procedura di installazione, scegliere Esegui dal menu Start e digitare **d:\setup.exe**, dove **d** rappresenta la lettera dell'unità contenente il CD.

b Seguire le istruzioni visualizzate. Selezionare una lingua dai menu del programma di installazione. Se richiesto, una volta completata l'installazione, riavviare il computer.

Il software Kodak EasyShare printer dock 6000 viene aggiunto sul computer.

Per Mac OS X:

1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.

2 Inserire il CD del software Kodak EasyShare printer dock 6000 nell'unità CD-ROM.

3 Caricare il software:

a Fare doppio clic sull'icona del CD sul desktop, quindi fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di Kodak PD6000.

b Seguire le istruzioni visualizzate. Selezionare una lingua dai menu del programma di installazione. Quando richiesto, riavviare il computer.

c Aprire la finestra del Finder e fare clic sul pulsante Applicazioni. Se non viene visualizzato il pulsante Applicazioni, aprire la cartella Applicazioni sull'unità operativa.

d Aprire la cartella Utilities, quindi fare doppio clic su Centro Stampa.

e Nella finestra Elenco Stampanti, fare clic sul pulsante Aggiungi Stampante.

f Selezionare Kodak PD6000, quindi fare clic su Aggiungi.

Il software Kodak EasyShare printer dock 6000 viene aggiunto sul computer.

Disinstallazione

Computer con sistema operativo Windows:

1. Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Pannello di controllo.
2. Fare doppio clic su Installazione applicazioni.
3. Selezionare il programma Kodak PD6000, quindi fare clic su Aggiungi/Rimuovi. Seguire le istruzioni visualizzate. Riavviare il computer, se richiesto.
4. Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Kodak PD6000, quindi selezionare Elimina.
6. Seguire le istruzioni visualizzate. **Per Windows 2000 o Windows XP, procedere con il passaggio successivo. Per gli altri sistemi operativi, fermarsi a questo punto.**
7. Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
8. Selezionare Proprietà server dal menu File, quindi fare clic sulla scheda Driver.
9. Selezionare Kodak PD6000, quindi fare clic su Rimuovi.
10. Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

Per Mac OS X:

1. Fare doppio clic sull'unità operativa del sistema in uso.
2. Selezionare Library, quindi Stampanti.
3. Aprire la cartella Kodak, quindi fare doppio clic sul programma di disinstallazione di Kodak PD6000. Seguire le istruzioni visualizzate.

Collegamento al computer

Per il collegamento al computer è necessario un cavo USB. Utilizzare il cavo USB fornito in dotazione con la fotocamera Kodak EasyShare. È possibile acquistare il cavo separatamente presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.com/go/printerdock.

ATTENZIONE:
Accertarsi che la fotocamera NON sia inserita nella base della stampante quando questa viene collegata al computer.

1 Accertarsi che l'alimentazione sia collegata alla stampante (vedere Collegamento dell'alimentazione, pagina 4) e che il software Kodak EasyShare printer dock 6000 sia installato sul computer (vedere Installazione del software, pagina 24).

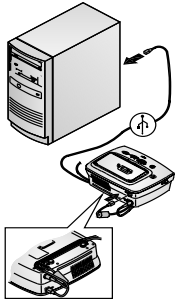

2 Inserire l'estremità del cavo USB con il simbolo nella porta USB del computer. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione relativa al computer.

3 Collegare l'altra estremità del cavo USB nel connettore USB quadrato che si trova sul retro della stampante.

4 Far passare il cavo lungo la guida situata sotto la stampante, in modo che il cavo non intralci il percorso della carta.

Trasferimento di foto

È possibile trasferire le immagini direttamente dalla fotocamera Kodak EasyShare al computer (vedere il manuale per l'utente della fotocamera) oppure trasferire le immagini tramite la base della stampante, una volta inserita la fotocamera nella base.

1. Accertarsi che il software Kodak EasyShare printer dock 6000 sia installato (vedere Installazione del software, pagina 24) e che la stampante sia collegata al computer (vedere Collegamento al computer, pagina 27).
2. Inserire la fotocamera nella base della stampante (vedere Inserimento nella base e carica della fotocamera, pagina 13).
3. Premere il pulsante per il trasferimento sulla stampante.

   Viene visualizzata una nuova unità per la stampante e il software Kodak EasyShare viene avviato sul computer (se installato).
4. Utilizzare Kodak EasyShare Software per trasferire le immagini dalla stampante al computer.

   Durante il trasferimento delle immagini, la spia di trasferimento sulla stampante emette una luce verde lampeggiante. Durante il trasferimento, la carica viene sospesa.

   Per informazioni sull'installazione e sull'utilizzo di Kodak EasyShare Software, consultare la guida di avvio rapido della fotocamera o la guida del software.

NOTA: Nel caso in cui Kodak EasyShare Software non sia installato, è possibile trasferire le immagini dalla stampante al computer copiandole dall'unità appena creata sul disco rigido del computer. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione relativa al computer.

Stampa dal computer

Per la stampa si consiglia di utilizzare il programma Kodak EasyShare Software fornito in dotazione con la fotocamera Kodak EasyShare. Questo software consente di avvalersi di numerose funzioni, tra cui quella per l'ottimizzazione dei colori, la riduzione dell'effetto occhi rossi, l'organizzazione delle immagini e altre ancora.

Per informazioni sull'installazione e sull'utilizzo di Kodak EasyShare Software, consultare la guida di avvio rapido della fotocamera o la guida del software.

Se non sono presenti immagini sul computer, utilizzare la stampante per trasferire le immagini dalla fotocamera prima di stamparle (vedere Trasferimento di foto, pagina 28).

Stampa con Kodak EasyShare Software

1. Accertarsi che il software Kodak EasyShare printer dock 6000 sia installato (vedere Installazione del software, pagina 24) e che la stampante sia collegata al computer (vedere Collegamento al computer, pagina 27).
2. Configurare le impostazioni di Kodak EasyShare Software nel modo seguente:

   Computer con sistema operativo Windows:

   Formato della carta: 4 x 6" (102 x 152 mm)

   Tipo di carta Kodak: Altro

   Layout di stampa: Dimensioni originali

   Immagine in formato di stampa: Fill

   Attivazione della funzione One-Touch to Better Pictures: No

   Per Mac OS X:

   Formato per: Kodak PD6000

   Formato della carta: Carta fotografica

   Layout di stampa: Dimensioni originali

Immagine in formato di stampa: Fill

Attivazione della funzione One-Touch to Better Pictures: No

3 Se necessario, modificare altre impostazioni.

4 Nella schermata Stampa a casa, fare clic su Stampa.

Stampa con altre applicazioni

1 Accertarsi che il software Kodak EasyShare printer dock 6000 sia installato (vedere Installazione del software, pagina 24) e che la stampante sia collegata al computer (vedere Collegamento al computer, pagina 27).

2 Aprire le immagini nell'applicazione dalla quale si desidera stamparle.

3 Accedere alle impostazioni della stampante selezionando Stampa o Imposta pagina dal menu File (a seconda dell'applicazione e dalla piattaforma utilizzate).

4 Accertarsi che la stampante selezionata sia Kodak PD6000 e che il formato della carta in Windows sia impostato su 4 x 6" (102 x 152 mm). In Mac OS X, accertarsi che sia impostato il formato Carta fotografica.

5 Modificare altre impostazioni, se necessario, quindi fare clic su OK o su Stampa. A seconda dell'applicazione e della piattaforma utilizzate, potrebbe essere necessario tornare al menu principale e selezionare Stampa dal menu File.

Modalità Colori Kodak

Il software Kodak EasyShare printer dock 6000 dispone di due opzioni per la modalità Colori Kodak:

Naturali — per ottenere stampe nitide senza regolazione del colore.

Migliorati — per ottenere immagini dai colori più vivaci e brillanti (predefinita).

Per modificare la modalità Colori Kodak:

In Windows 2000/XP:

1 Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Kodak PD6000, quindi selezionare Preferenze stampa.

3 Fare clic sul pulsante Avanzate.

4 In Opzioni documento, selezionare Caratteristiche stampante, quindi Modalità Colori Kodak.

5 Selezionare Naturali o Migliorati, quindi fare clic su OK.

6 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

In Windows 98/ME:

1 Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Kodak PD6000, quindi selezionare Proprietà.

3 Fare clic sulla scheda delle opzioni della stampante.

4 In Controllo colore, selezionare Naturali o Migliorati.

5 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

Per Mac OS X:

Accertarsi che sia selezionata la stampante Kodak PD6000.

1 Dal menu File dell'applicazione in uso, selezionare Stampa.

2 Utilizzare ▲/▼ per scorrere i pannelli disponibili e selezionare Colore.

3 Selezionare Colori Kodak.

4 Scegliere Naturali o Migliorati.

5 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

Rimozione delle strisce perforate dalle stampe

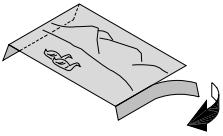

1. Piegare le strisce laterali della stampa.
2. Rimuovere ciascuna striscia e gettarla.

Monitor di stato (solo per Windows)

L'icona del monitor di stato di Kodak EasyShare printer dock 6000 viene visualizzata nella barra delle applicazioni di Windows, nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer. Il monitor di stato fornisce informazioni sullo stato della stampante e sulla stampa corrente e consente inoltre di ordinare accessori e materiali di consumo online.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del monitor di stato e selezionare una delle seguenti opzioni:

Apri monitor di stato — Consente di visualizzare lo stato corrente della stampante e lo stato di avanzamento della stampa. Consente, inoltre, di annullare la stampa in corso (vedere Annullamento della stampa, pagina 33) e ordinare prodotti online.

Rimuovi icona dalla barra delle applicazioni — Consente di eliminare definitivamente l'icona del monitor di stato dalla barra delle applicazioni di Windows (con la possibilità di aggiungerla nuovamente reinstallando il software).

Informazioni sul monitor di stato Kodak — Contiene l'indicazione della versione del monitor di stato di Kodak EasyShare printer dock 6000.

Esci — Disattiva temporaneamente il monitor di stato. L'icona verrà nuovamente visualizzata all'avvio di Windows.

Annullamento della stampa

Computer con sistema operativo Windows:

1. Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
2. Fare doppio clic sull'icona della stampante Kodak PD6000.
3. Selezionare la stampa che si desidera annullare.
4. Selezionare Documento, quindi Annulla.

NOTA: È possibile annullare la stampa corrente tramite il monitor di stato (vedere Monitor di stato (solo per Windows)).

In Mac OS X:

1. In Centro Stampa, fare doppio clic sull'icona della stampante Kodak PD6000.
2. Fare clic sulla stampa che si desidera annullare, quindi selezionare Elimina.

Ordinazione di materiali di consumo

Per la gamma completa di accessori e materiali di consumo Kodak, recarsi presso un rivenditore di prodotti Kodak o visitare il sito www.kodak.com/go/printerdock.

Inoltre, è possibile ordinare online i materiali di consumo per la stampante tramite il software Kodak EasyShare printer dock 6000.

Computer con sistema operativo Windows:

1. Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante Kodak PD6000, quindi selezionare Preferenze stampa (in Windows 2000/XP) o Proprietà (in Windows 98/ME).
3. Fare clic sulla scheda Informazioni su.

4 Fare clic su Ordina materiali di consumo.

5 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

NOTA: È possibile ordinare i prodotti anche facendo doppio clic sull'icona del monitor di stato nella barra delle applicazioni (vedere Monitor di stato (solo per Windows), pagina 32).

In Mac OS X:

1 Dal menu File dell'applicazione in uso, selezionare Stampa.

2 Utilizzare ▲/▼ per scorrere i pannelli disponibili e selezionare Supporto stampante.

3 Fare clic su Ordina materiali di consumo.

6 Conservazione e manutenzione

Consigli generali per la conservazione e la manutenzione



- Non sottoporre la stampante e i relativi accessori e materiali di consumo a condizioni di temperatura elevata, umidità ed esposizione alla luce solare diretta per prolungati periodi di tempo.
- Posizionare la stampante e il cassetto su una superficie piana e non inclinata. Non bloccare le aperture che consentono la circolazione dell'aria.
- Non ostruire la parte posteriore della stampante né l'uscita del cassetto della carta.
- I cavi di alimentazione e USB vanno posizionati in modo che non intralcino il percorso della carta.
- Pulire periodicamente la stampante.
- Rimuovere polvere e rifiuti dall'area intorno alla stampante.
- Proteggere la stampante dal fumo di sigarette, dalla polvere, dalla sabbia e dal versamento di liquidi.
- Non poggiare oggetti sulla stampante.

Pulizia della testina di stampa

Pulire la testina se sulle stampe compaiono righe, striature o graffi.
Lo strumento per la pulizia della testina può essere riutilizzato più volte ma deve essere sostituito quando il tampone appare sporco o non è più efficace. Gli strumenti di ricambio per la pulizia sono disponibili sul sito www.kodak.com/go/printerdock.

Pulire la testina di stampa utilizzando l'apposito strumento.

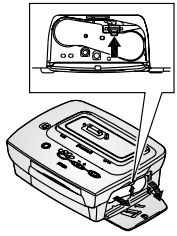

1 Scollegare il cavo di alimentazione.

2 Aprire lo sportello della cartuccia a colori.

3 Spingere verso l'alto la leva di colore verde e rimuovere la cartuccia.

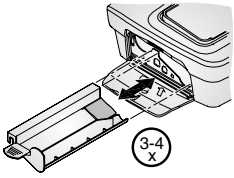

4 Inserire lo strumento di pulizia nell'alloggiamento della cartuccia con il tampone bianco rivolto verso l'alto.

IMPORTANTE: *Non toccare né rimuovere il tampone bianco sullo strumento per la pulizia della testina. Lo strumento per la pulizia può essere inserito in un solo verso. Non forzarne l'inserimento nell'alloggiamento.*

5 Rimuovere e reinserire lo strumento almeno 3 o 4 volte.

6 Reinstallare la cartuccia (vedere Caricamento della cartuccia a colori, pagina 5).

7 Chiudere lo sportello della cartuccia.

Rimozione degli inceppamenti della carta

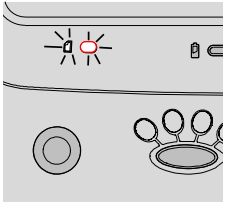

❍ Se si verifica un inceppamento della carta, l'indicatore della carta emette una luce rossa lampeggiante (vedere Indicatori e pulsanti, pagina 8).

ATTENZIONE:
Rimuovere la carta inceppata con cautela.

1 Estrarre il cassetto della carta.La stampante viene ripristinata ed è possibile rimuovere la carta.

2 Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 5 secondi, quindi reinserirlo.

3 Una volta resettata la stampante, sarà possibile rimuovere la carta in caso di mancata espulsione automatica.

4 Reinserire il cassetto della carta.

5 Premere il pulsante di stampa sulla stampante printer dock per riprendere a stampare.

Rimozione di un inceppamento della cartuccia a colori

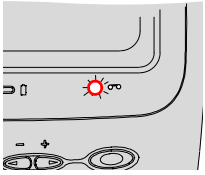

❍ Se si verifica un inceppamento della cartuccia a colori, l'indicatore della cartuccia emette una luce rossa lampeggiante.

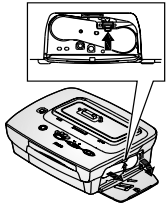

1 Aprire lo sportello della cartuccia a colori.

2 Spingere verso l'alto la leva di colore verde e rimuovere la cartuccia.



3 Rimuovere l'estremità sporgente del nastro dalla cartuccia facendo pressione sulla bobina, quindi ruotando la bobina nella direzione indicata dalla freccia.

4 Reinstallare la cartuccia (vedere Caricamento della cartuccia a colori, pagina 5).

Pulizia della stampante Printer Dock

ATTENZIONE:
Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o abrasivi per pulire i componenti della stampante. Prima di eseguire la pulizia, scollegare l'alimentazione.

Pulire la stampante e il cassetto della carta utilizzando un panno asciutto e privo di lanugine.

Trasporto della stampante Printer Dock

IMPORTANTE *Durante il trasporto, non esporre la stampante e i relativi accessori e materiali di consumo a condizioni di temperatura elevata.*

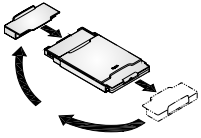

1. Scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere tutti i cavi.
2. Rimuovere il cassetto della carta dalla stampante e chiudere lo sportello.
3. Proteggere la carta rimuovendo la copertura di protezione dalla parte anteriore del cassetto e inserendola su quella posteriore.
4. Conservare la stampante nella scatola di imballaggio originale o utilizzare la borsa da viaggio opzionale. Gli accessori sono disponibili presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.com/go/printerdock.

7 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo contiene suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi alla stampante Printer Dock.

Per aggiornamenti alle informazioni sulla risoluzione dei problemi, visitare il sito Web Kodak all'indirizzo www.kodak.com/go/printerdock.

Problemi di stampa

Stampa		
Problema	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
La carta non viene alimentata correttamente o vengono alimentati più fogli alla volta.	Il cassetto contiene una quantità eccessiva di carta o la carta non è stata caricata correttamente.	Caricare nuovamente la carta (pagina 6), utilizzando un massimo di 25 fogli.
	Il cassetto della carta non è installato correttamente.	Installare nuovamente il cassetto della carta (pagina 6).
L'alimentazione della carta si interrompe a metà della stampa e l'indicatore della carta o della cartuccia lampeggia.	Si è verificato un inceppamento della carta.	Rimuovere l'inceppamento (pagina 37).
	Si è verificato un inceppamento della cartuccia a colori.	Rimuovere l'inceppamento (pagina 38).

Stampa		
Problema	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
L'alimentazione della carta si interrompe prima del completamento della stampa.	Le strisce perforate potrebbero essere state rimosse causando un'errata alimentazione della carta.	Rimuovere il cassetto della carta e verificare che le strisce non siano state staccate. Se necessario, caricare nuova carta (pagina 6).
Sono visibili graffi lungo la stampa.	La testina di stampa potrebbe essere sporca.	Pulire la testina di stampa (pagina 36).
	Sulla carta potrebbe essere presente polvere o sporco.	Rimuovere la carta che non è perfettamente pulita.
La stampa è vuota o chiara.	La cartuccia a colori non è installata correttamente.	Installare nuovamente la cartuccia a colori (pagina 5).
	La cartuccia a colori è esaurita.	Installare una nuova cartuccia a colori (pagina 5).
	La carta è caricata al contrario.	Caricare nuovamente la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e il logo Kodak rivolto verso il basso (pagina 6).
	È stato caricato un tipo di carta errato.	Utilizzare esclusivamente cartucce a colori e kit di carta fotografica PH-40 Kodak.
Sulla stampa sono presenti sbavature.	Prima della stampa sono state lasciate impronte sul lato di stampa.	Maneggiare la carta tenendola dai bordi o dalle strisce perforate.

Stampa		
Problema	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
Sulla stampa sono presenti macchie.	Sulla carta potrebbe essere presente polvere o sporco.	Rimuovere la carta che non è perfettamente pulita.
La stampa risulta scura.	L'immagine acquisita era troppo scura.	Ripetere l'acquisizione in condizioni di illuminazione più idonee o modificare la compensazione dell'esposizione della fotocamera.
		Modificare l'immagine utilizzando il computer e il programma Kodak EasyShare Software.
	La testina di stampa si è surriscaldata.	Accertarsi che la stampante non sia esposta alla luce solare diretta o che non si trovi in un ambiente in cui la temperatura è elevata. Lasciare raffreddare la stampante per 5 minuti.
	Le aperture per la circolazione dell'aria potrebbero essere ostruite o sporche.	Verificare che le aperture per la circolazione dell'aria non siano ostruite o sporche (pagina 3).
Le immagini risultano tagliate.	Le proporzioni della fotocamera sono impostate su (4:3).	Impostare la qualità dell'immagine della fotocamera su Ottima (3:2). Correggere le immagini tagliate utilizzando il computer e il programma Kodak EasyShare Software.

Stampa		
Problema	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
La stampa non viene avviata	Il cavo di alimentazione CA non è collegato correttamente.	Verificare i collegamenti (pagina 4) e riprovare.
	Il cassetto della carta non è installato correttamente.	Rimuovere il cassetto della carta, verificare che la carta sia caricata correttamente e reinstallarlo (pagina 6).
	Il cassetto della carta è vuoto.	Controllare che l'indicatore della carta sia acceso, quindi caricare la carta (pagina 6).
	La cartuccia a colori non è installata correttamente.	Installare nuovamente la cartuccia a colori (pagina 5).
	La cartuccia a colori è esaurita.	Controllare che l'indicatore della cartuccia sia acceso, quindi installare una nuova cartuccia a colori (pagina 5).
...dalla fotocamera.	La fotocamera non è inserita nella base della stampante o non è inserita correttamente.	Reinserire la fotocamera nella base (pagina 13) e riprovare.
	Nella fotocamera non sono presenti immagini.	Controllare la memoria interna e la scheda di memoria della fotocamera.

Stampa		
Problema	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
...dal computer.	Il cavo USB non è collegato correttamente.	Verificare i collegamenti (pagina 27) e riprovare.
	La stampa è in pausa o in coda.	Accedere al menu della stampante del sistema in uso. Verificare che non sia selezionata l'opzione relativa alla messa in pausa della stampa.
	Un programma di monitoraggio della batteria, o un programma simile, è sempre in esecuzione.	Chiudere il programma in questione prima di avviare il software Kodak.
	È in corso il trasferimento di immagini sul computer.	Attendere alcuni istanti, quindi provare a stampare dal computer.
	Il computer non riesce a rilevare la stampante o la fotocamera.	1 Completare la stampa in corso (se in modalità autonoma). 2 Interrompere la carrellata di diapositive (se in esecuzione). 3 Verificare i collegamenti (pagina 27) e riprovare.

Stampa		
Problema	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
...dal computer (continua).	Ci sono troppe applicazioni in esecuzione sul computer.	1 Scollegare il cavo USB dalla stampante (pagina 27). 2 Chiudere tutte le applicazioni. 3 Ricollegare il cavo USB (pagina 27) alla stampante.
	Alcune funzioni avanzate di risparmio energetico dei computer portatili disattivano le porte per limitare il consumo della batteria.	Per disattivare tali funzioni, consultare la sezione appropriata del manuale del computer portatile.
	Il software non è installato correttamente sul computer o l'installazione non è stata completata.	1 Scollegare il cavo USB dalla stampante. 2 Chiudere tutte le applicazioni. 3 Disinstallare il software (pagina 24). 4 Reinstallare il software Kodak EasyShare printer dock 6000 (pagina 24). 5 Ricollegare il cavo USB alla stampante (pagina 27).
	Le prestazioni del computer non sono adeguate.	Aggiornare il computer adeguandolo ai requisiti di sistema consigliati (pagina 23).

Stampa		
Problema	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
La stampa è lenta.	La testina di stampa si è surriscaldata.	Accertarsi che la stampante non sia esposta alla luce solare diretta o che non si trovi in un ambiente in cui la temperatura è elevata. Lasciare raffreddare la stampante per 5 minuti.
	Le aperture per la circolazione dell'aria potrebbero essere ostruite o sporche.	Verificare che le aperture per la circolazione dell'aria non siano ostruite o sporche (pagina 3).
	Le dimensioni del file di immagine sono eccessive.	Controllare la configurazione del computer per verificare la memoria disponibile.
	Ci sono troppe applicazioni in esecuzione sul computer.	1 Scollegare il cavo USB dalla stampante (pagina 27). 2 Chiudere tutte le applicazioni. 3 Ricollegare il cavo USB (pagina 27) alla stampante.
	Le prestazioni del computer non sono adeguate.	Aggiornare il computer adeguandolo ai requisiti di sistema consigliati (pagina 23).

Problemi di trasferimento delle immagini

Trasferimento di foto		
Problema	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
Impossibile trasferire le immagini sul computer.	Il pulsante di trasferimento non è stato premuto.	Premere il pulsante di trasferimento.
	L'adattatore CA o il cavo USB non è collegato saldamente.	Verificare i collegamenti (pagina 27) e riprovare.
	La fotocamera è stata disinserita dalla base durante il trasferimento delle immagini.	Reinserire la fotocamera nella base (pagina 13) e riprovare.
	Ci sono troppe applicazioni in esecuzione sul computer.	Chiudere tutte le applicazioni e riprovare.
	Il software non è installato correttamente sul computer o l'installazione non è stata completata.	1 Scollegare il cavo USB dalla stampante. 2 Chiudere tutte le applicazioni. 3 Disinstallare il software (pagina 24). 4 Reinstallare Kodak EasyShare Software (pagina 24). 5 Ricollegare il cavo USB alla stampante (pagina 27).

Indicatori di stato sulla stampante

Indicatore della cartuccia		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/ Soluzione**
La spia "ready" rossa rimane accesa.	La cartuccia a colori è esaurita.	Installare una nuova cartuccia a colori (pagina 5).
La spia "ready" rossa lampeggia.	La cartuccia a colori non è installata correttamente.	Rimuovere e reinstallare la cartuccia a colori (pagina 5).
	Si è verificato un inceppamento della cartuccia.	Installare una nuova cartuccia a colori (pagina 5).
Indicatore spento	La cartuccia a colori non è installata correttamente.	Nessuna operazione richiesta

Indicatore della carta		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/ Soluzione**
La spia "ready" rossa rimane accesa.	Il cassetto della carta è vuoto.	Caricare la carta (pagina 6).
La spia "ready" rossa lampeggia.	Il cassetto della carta non è installato correttamente.	Rimuovere il cassetto della carta, verificare che la carta sia caricata correttamente e reinstallarlo (pagina 6).
	Si è verificato un inceppamento della carta.	Rimuovere l'inceppamento (pagina 37).

Indicatore della carta		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/ Soluzione**
Indicatore spento	Il cassetto della carta è installato correttamente e contiene una quantità sufficiente di carta.	Nessuna operazione richiesta

Indicatori di carica della batteria		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
Nessuna spia	La fotocamera non è stata inserita correttamente nella base della stampante.	Inserire la fotocamera nella base (pagina 13) o correggerne la posizione.
	La fotocamera è accesa.	Spegnere la fotocamera.
	La batteria installata non è del tipo corretto.	Installare batterie ricaricabili Ni-MH Kodak EasyShare o batterie ricaricabili al litio-ione Kodak EasyShare (pagina 11).
Spie verdi 	La carica della batteria è inferiore alla metà.	Lasciare la fotocamera nella base per continuare la carica.
	La carica della batteria è superiore alla metà.	
	La carica della batteria è completa.	Lasciare la fotocamera nella base per conservare la carica.

Indicatori di carica della batteria		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
Una sola spia verde	La fotocamera è stata inserita nella base della stampante.	Nessuna; la base della stampante sta verificando lo stato di carica della batteria.
Spia rossa (intermittente)	La batteria non è installata correttamente.	Reinstallare la batteria.
	La batteria o un pin del connettore sono danneggiati.	Individuare il guasto.
	La fotocamera e la batteria sono state esposte a temperature eccessive.	Riportarle gradualmente alla temperatura ambiente.

Indicatori della modalità di stampa		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/ Soluzione**
Una sola spia “ready” verde rimane accesa.	L'opzione di stampa corrispondente è disponibile ed è stata selezionata.	Nessuna operazione richiesta Per cambiare modalità, premere più volte il pulsante della modalità di stampa (pagina 8).
Tutte le spie sono spente.	Nella fotocamera non sono presenti immagini.	
	La fotocamera è in modalità di spegnimento automatico.	Premere il pulsante di stampa o qualsiasi altro pulsante.

Indicatore di stampa		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/ Soluzione**
La spia "ready" verde rimane accesa.	La stampante è pronta per la stampa.	Nessuna operazione richiesta
La spia verde lampeggia.	La stampa è in corso.	

Indicatore di trasferimento		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/ Soluzione**
La spia "ready" verde rimane accesa.	La stampante è pronta per il trasferimento delle immagini.	Nessuna operazione richiesta
La spia verde lampeggia.	È in corso il trasferimento delle immagini al computer.	

Indicatore di trasferimento		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/ Soluzione**
Indicatore spento	Nella fotocamera non sono presenti immagini.	Nessuna operazione richiesta
	La fotocamera non è inserita nella base della stampante o non è inserita correttamente.	Inserire la fotocamera nella base (pagina 13) o correggerne la posizione.
	La stampante non è collegata al computer.	Collegare la stampante al computer (pagina 23).
	La fotocamera è in modalità di spegnimento automatico.	Premere un pulsante qualsiasi.
	La stampante è in modalità di stampa autonoma o è in corso l'esecuzione di una carrellata di diapositive.	Il pulsante di trasferimento è disattivato.
	Il computer non è in esecuzione.	Accendere il computer.

8 Assistenza

Collegamenti Web utili

Assistenza per l'uso della stampante Printer Dock	http://www.kodak.com/go/printerdock
Assistenza per l'uso di computer con sistema operativo Windows e delle immagini digitali	http://www.kodak.com/go/pcbasics
Scaricamento di firmware, driver della stampante e EasyShare Software.	http://www.kodak.com/go/printdockdownloads
Assistenza per l'uso di fotocamere, software, accessori e altro	http://www.kodak.com/go/camerasupport
Per acquistare la gamma completa di accessori per fotocamere digitali e basi	http://www.kodak.com/go/accessories

Assistenza fornita da questo manuale

Per la risoluzione di eventuali problemi con la stampante Printer Dock o con i collegamenti con il computer, vedere Capitolo 7, Risoluzione dei problemi.

Guida del software

Per assistenza nell'uso del software Kodak EasyShare printer dock 6000, vedere Installazione del software, pagina 24.

Assistenza telefonica clienti

Per quesiti relativi al funzionamento del software o della stampante, è possibile rivolgersi a un addetto dell'assistenza clienti.

Gli orari riservati all'assistenza clienti variano a seconda della località.

Prima di telefonare

Se la stampante è collegata a un computer, restare vicino al computer e accertarsi di avere a disposizione le seguenti informazioni:

Sistema operativo _____

Velocità del processore (MHz) _____

Modello del computer _____

Quantità di memoria (MB)_____

Testo esatto del messaggio di errore visualizzato _____

Versione del CD di installazione _____

Numero di serie della stampante _____

Modello della fotocamera _____

Numeri di telefono

Australia	1 800 147 701
Austria	0179 567 357
Belgio	02 713 14 45
Brasile	0800 15 0000
Canada	1 800 465 6325
Cina	800 820 6027
Corea	0798 631 0024
Danimarca	3 848 71 30
Filippine	1 800 1 888 9600
Finlandia	0800 1 17056
Francia	01 55 1740 77
Germania	069 5007 0035
Giappone	03 5644 5050
Grecia	00800 441 25605
Hong Kong	800 901 514
India	91 22 617 5823
Irlanda	01 407 3054
Italia	02 696 33452
Norvegia	23 16 21 33
Nuova Zelanda	0800 440 786
Paesi Bassi	020 346 9372
Portogallo	021 415 4125
Regno Unito	0870 243 0270

Singapore	800 6363 036
Spagna	91 749 76 53
Stati Uniti	1 800 235 6325
Fuori dagli Stati Uniti	585 726 7260
Svezia	08 587 704 21
Svizzera	01 838 53 51
Tailandia	001 800 631 0017
Taiwan	0080 861 008
N. di telefono internazionale	+44 131 458 714
N. di fax internazionale	+44 131 458 962

Per gli elenchi più aggiornati, visitare il sito: http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

9 Appendice

Questa appendice contiene informazioni sulle specifiche tecniche della stampante Printer Dock.

Printer Dock - Specifiche

Specifiche - Printer Dock		
Processo di stampa		Sublimazione termica del colore
Temperatura di esercizio (qualità ottimale delle immagini)		Da 10 a 35° C
Tensione CC in ingresso Tensione CA		24 V CC a 1,8 A Da 110 V a 240 V a 50/60 Hz
Umidità di esercizio		Dal 10% al 86% di umidità relativa
Dimensioni della stampante (senza innesto di alloggiamento)	Larghezza Profondità Altezza	20,1 cm 15,8 cm 7,6 cm
	Peso	1,08 kg
Dimensioni della stampante (senza cassetto della carta)	Larghezza Profondità	20,1 cm 15,8 cm
Dimensioni della stampante (incluso cassetto della carta)	Profondità	33 cm

Specifiche - Printer Dock		
Spazio richiesto per l'installazione	Profondità	45,7 cm
Cassetto della carta	Larghezza Profondità	12 cm 19,75 cm
Cartuccia a colori	Larghezza Profondità	8 cm 13,25 cm
Formato delle foto		102 x 152 mm **ATTENZIONE:** **Non utilizzare carta per stampanti a getto di inchiostro**
Formato della carta		102 x 181 mm

Aggiornamento del software e del firmware

Sono disponibili aggiornamenti al software Kodak e al firmware della stampante. Per software si intendono le applicazioni fornite in dotazione con il software Kodak EasyShare printer dock 6000. Il firmware è invece il software interno eseguito sulla stampante.

Per scaricare le versioni più recenti del software e del firmware, visitare il sito www.kodak.com/go/printerdock.

Accessori e materiali di consumo

Gli accessori e i materiali di consumo Kodak per la stampante Printer Dock comprendono:

Accessori e materiali di consumo	
Articolo	**N. di catalogo**
Kodak EasyShare printer dock 6000	823-7448
USA con contrassegno Sensormatic EAMER LAR GCR APR Canada	867-0952 120-9105 173-1801 140-9390 149-5985 105-9948
Utilizzare esclusivamente cartucce a colori e kit di carta fotografica Kodak (PH-40).	123-1349 (inglese) 116-5257 (multilingue)
Cavo audio/video (fornito in dotazione con la fotocamera)	198-3881
Batterie al litio-ione EasyShare (1050 mAh)	849-9741
Batteria ricaricabile Ni-MH EasyShare	114-8683
Borsa da viaggio Kodak per fotocamera e stampante	126-8903

La gamma completa di accessori e materiali di cosumo Kodak è disponibile presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.com/go/printerdock.

Etichette di sicurezza

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE:

Non aprire. Da utilizzare solo in ambienti asciutti.

ATTENZIONE:

Per evitare il rischio di scosse elettriche, utilizzare solo con i prodotti indicati nel presente manuale. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.

Conformità alle norme

Dichiarazione DOC canadese

Conformità Classe B DOC — Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla norma ICES-003 del Canada.

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Informazioni sullo smaltimento

Nella scheda dei circuiti della stampante e dell'adattatore CA è presente una piccola quantità di piombo. Lo smaltimento di tale materiale potrebbe essere regolato da disposizioni relative alla salvaguardia ambientale. Per informazioni sul riciclaggio e sullo smaltimento, contattare le autorità locali o visitare il sito Web dell'associazione Electronics Industry Alliance all'indirizzo www.eiae.org.

Indice

A

accessori e materiali di consumo, 33, 55, 61
acquisto di accessori e materiali di consumo, 61
aggiornamento del software, 55, 60
alimentazione, collegamento, 4
annullamento della stampa, 17, 33
assistenza
  risoluzione dei problemi della stampante, 41
  supporto telefonico, 56—58
  tecnica, 55—58, 60
assistenza e supporto, 56—58

B

batterie
  caricamento, 11—12
  indicatori di stato, 50
  ordinazione, 61

C

carica
  batterie, 50
  della fotocamera, 13—14
caricamento
  batteria della fotocamera, 11—12
  carta, 6
  cartuccia a colori, 5
  software, 24
carrellata di diapositive, esecuzione, 19
carta
  caricamento, 6
  cassetto, i, 7
  formattazione, 29
  inceppamenti, rimozione, 37
  indicatore di stato, 49
  percorso, ii
  specifiche, 60
cartucce
  caricamento, 5
  indicatori di stato, 49
  rimozione degli inceppamenti, 38
  specifiche, 60
  uso e conservazione, 6
cartucce a colori
  inceppamenti, rimozione, 38

installazione, 5
cassetto, inserimento della carta, 7
cavi, 27, 61
ciclo continuo della carrellata di diapositive, 20
ciclo, carrellata di diapositive, 20
collegamenti tramite cavo USB, ii, 27
collegamento
alimentazione, 4
a un computer, 27
computer
collegamento a, 27
requisiti di sistema, 23
siti Web utili, 55
stampa da, 29
e stampante, 23
confezione, contenuto, 2
conformità alle norme, 62
conformità alle norme FCC, 62
connettore alimentazione CA, ii
conservazione delle cartucce a colori, 6
conservazione e manutenzione della stampante, 35
contattare Kodak, 56—58
contenuto della confezione, 2
controllo dello stato della stampa, 32

D

dimensioni della stampante, 59
disinstallazione del software, 26

E

elettricità, collegamento, 4, 59
esecuzione di una carrellata di diapositive, 19

F

FCC, conformità, 62
firmware,
aggiornamento, 55, 60
formattazione del layout della pagina, 29
foto
riesame, 19
fotocamera
batteria,
caricamento, 11—12
inserimento nella base e carica, 13—14
stampa da, 15

I
imballaggio della stampante per il trasporto, 39
immagini
  impostazione della qualità, 12
  trasferimento, 28
impostazione della qualità delle immagini, 12
inceppamenti, rimozione, 37, 38
indicatori di stato, 49—52
indicatori e pulsanti, 8
indicatori, stato, 8, 49—52
inserimento del cassetto della carta, 7
inserimento nella base e carica della fotocamera, 13—14
installazione
  cartucce, 5
  software, 24
intervallo di visualizzazione della carrellata di diapositive, modifica, 20

K
Kodak
  contattare, 56—58
  EasyShare Software, 29, 55
  siti Web, 55

L
layout, formattazione, 29

M
manutenzione della stampante, 35
modalità colori migliorati, 30
modalità colori naturali, 30
modalità, colori, 30
modifica dell'intervallo di visualizzazione della carrellata di diapositive, 20
monitor di stato, 32
monitor, requisiti, 23, 24

N
norme canadesi, conformità, 62
numeri dell'assistenza clienti, 56—58
numeri di catalogo per accessori e materiali di consumo, 61
numeri di telefono, 57—58
numeri di telefono internazionali, 57—58
numeri, telefono, 57—58

numero 800 per l'assistenza clienti, 58
numero verde per l'assistenza clienti, 58

O
opzioni della modalità colori, 30
ordinazione di materiali di consumo, 33

P
peso della stampante, 59
posizionamento della stampante, 3
problemi
  stampa, 41
  trasferimento delle immagini, 48
pulizia
  stampante, 39
  testina di stampa, 36
pulsante della modalità di stampa e indicatori di stato, i, 51
pulsante di trasferimento e indicatori di stato, 52
pulsanti e indicatori, 8

Q
qualità, impostazione, 12

R
requisiti
  ambientali, 59
  sistema, 23
requisiti ambientali, 59
requisiti di sistema, 23
requisiti di sistema per Macintosh, 23
requisiti di sistema per PC, 23
requisiti di sistema per Windows, 23
requisiti relativi alla temperatura, 59
riesame di foto e video, 19
rimozione
  inceppamenti della carta, 37
  inceppamenti della cartuccia, 38
rimozione delle strisce perforate dalle stampe, 17, 32
risoluzione dei problemi
  inceppamenti della carta, 37
  inceppamenti della cartuccia, 38
  problemi di stampa, 41

problemi di trasferimento delle immagini, 48
relativi al trasferimento delle immagini, 48
relativi alla stampa, 41

S

siti Web Kodak, 55
software
aggiornamento, 55, 60
assistenza, 55
disinstallazione, 26
installazione, 24
Kodak EasyShare, 29, 55
requisiti, 23
stampa con altri, 30
spazio libero intorno alla stampante, 3
specifiche
sistemi operativi Macintosh, 23
sistemi operativi Windows, 23
stampante, 59
sportello, cartuccia a colori, iii
spostamento della stampante, 39
stampa
annullamento, 17, 33
con altre applicazioni, 30
con un computer, 29
dalla fotocamera, 15
problemi, 41
stampante
accessori e materiali di consumo, 61
aggiornamento, 55, 60
assistenza tecnica, 55—58, 60
collegamento, 27
e computer, 23
conservazione e manutenzione, 35
indicatori di stato, 49—52
posizionamento e configurazione, 3
pulizia, 39
risoluzione dei problemi, 41
specifiche, 59
testina di stampa, pulizia, 36
trasporto, 39
vista frontale, i
vista laterale, iii
vista posteriore, ii
stampante, monitor di stato, 32
stampe, controllo, 32
stato della stampa, 32
strisce dalle stampe, rimozione, 17, 32

strisce perforate dalle stampe, rimozione, 17, 32
supporto ai prodotti, 55, 60
supporto tecnico, 55—58, 60
supporto, tecnico, 55—58, 60

T
televisore, visualizzazione delle immagini su, 21
temperatura e umidità di esercizio, 59
testina di stampa, pulizia, 36
trasferimento delle immagini, 28, 48
trasporto della stampante, 39

U
URL dei siti Web Kodak, 55
uso e conservazione
  carta, 7
  cartucce a colori, 6

V
video, riesame, 19
vista frontale della stampante, i
vista laterale della stampante, iii
vista posteriore della stampante, ii
viste della stampante, i—iii
visualizzazione
  foto e video, 21
  intervallo della carrellata di diapositive, 20
  intervallo della carrellata di diapositive, 20